

Montážní návod


ZOFI HS

Kotvicí hmoždinka s krytkou pro šroubovací objímku dešťových svodů do zateplené fasády



ZOFI HS

Jednoduché kotvení dešťových svodů do zateplené fasády

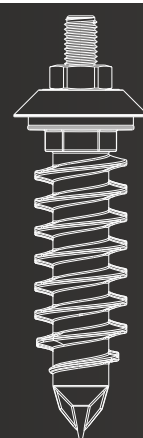

Postup montáže

1.

Předvrtání otvoru pro HS hmoždinku

Do hotové fasády uděláme malým šroubovákem nebo vrtákem díru v místě, kde bude hmoždinka umístěna.

Pro zvýšení únosnosti spoje s tepelným izolantem, doporučujeme do předvrtaného otvoru pro montáž ZOFI HS hmoždinky aplikovat lepicí pěnu Zofitherm PROFÍ PU-FIX.

Zašroubování HS hmoždinky

Pomocí BITU TORX T25 zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády. Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.

Snažíme se dodržet kolmý úhel zašroubování hmoždinky.

2.

Osazení pěnového těsnění a krytky

Na zašroubovanou HS hmoždinku nasadíme pěnové těsnění a následně barevnou krytku.

Vše přiměřeně dotáhneme maticí M10.

Osazení objímky svodu

Našroubojeme objímku svodu s maticí M10. Objímku zašroubojeme dostatečně, tak aby byl spoj pevný a objímka byla v požadované vzdálenosti od fasády.

Doporučená vzdálenost svodu od fasády je 35 mm.

3.

Osazení svodu

Osadíme svodovou rouru do připravených objímek.

Svodovou rouru doporučujeme kotvit pomocí HS hmoždinek po 1,5 m.

4.

zofitherm®