


ZOFITHERM HS

Montážní návod

Kotvicí hmoždinka s krytkou pro šroubovací objímky dešťových svodů do zateplené fasády

Hmoždinka ZOFITHERM HS je vhodná pro kotvení svodů do zateplené fasády bez použití speciálního náradí. Na našroubovanou hmoždinku se jednoduše našroubuje objímka svodu s maticí M10.

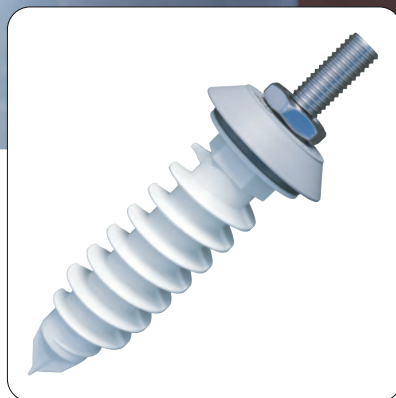

1.



Předvrtání otvoru pro HS hmoždinku

Do hotové fasády uděláme malým šroubovákem nebo vrtákem díru v místě, kde bude hmoždinka umístěna.

Pro zvýšení únosnosti spoje s tepelným izolantem, doporučujeme do předvrtaného otvoru pro montáž HS hmoždinky aplikovat lepicí pěnu ZOFITHERM PROFI PU-FIX.

2.



Zašroubování HS hmoždinky

Pomocí BITU TORX T25 zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády. Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.

Snažíme se dodržet kolmý úhel zašroubování hmoždinky.

3.



Osazení pěnového těsnění a krytky

Na zašroubovanou HS hmoždinku nasadíme pěnové těsnění a následně barevnou krytku.

Vše přiměřeně dotáhneme maticí M10.

4.



Osazení objímky svodu

Našroubujeme objímku svodu s maticí M10.

Doporučená vzdálenost svodu od fasády je 35 mm.

5.



Osazení svodu

Osadíme svodovou rouru do připravených objímek.

Svodovou rouru doporučujeme kotvit pomocí HS hmoždinek po 1 - 1,5 m.

zofitherm[®]

info@zofitherm.cz

www.zofitherm.cz