

## Montážní návod


## ZOFI NI

Kotvící hmoždinka pro kotvení lišty  
nopové fólie do zateplení



## ZOFI NI

Jednoduché kotvenní lišty nopové  
fólie do zateplené fasády

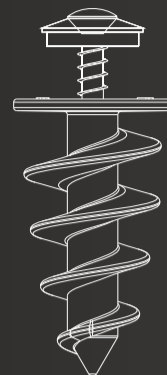

## Postup montáže


1.

## Předvrtání otvoru pro NI hmoždinku

Do hotové armovací vrstvy předvrtáme otvory v místě kde bude ukotvena lišta nopové fólie.

LNf lišta nopové fólie 2 m má 6 otvorů pro kotvení.

**NI hmoždinka není určena pro šroubování do mozaikové omítky. Mozaikovou omítku je nutné před šroubováním lokálně odstranit.**

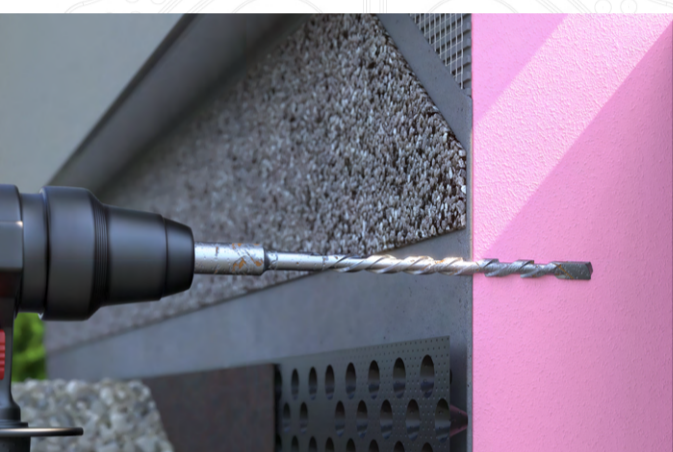

2.

## Zašroubování hmoždinky NI

Pomocí BITU nebo imbusového klíče 5 mm zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády.

Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.



3.

## Osazení LNf krycí lišty

Do připravených NI hmoždinek připevníme LNf lištu pomocí šroubků v RAL odstínech.

Pohon šroubků - BIT TORX T20.




4.

## Dotažení šroubků s těsnící podložkou

Správným dotažením šroubků docílíme požadovaného utěsnění lišty v oblasti kotvení.

Takto osazená LNf lišta správně ukončuje nopovou fólií a zabraňuje vniknutí nečistot mezi fólií a zdivo.

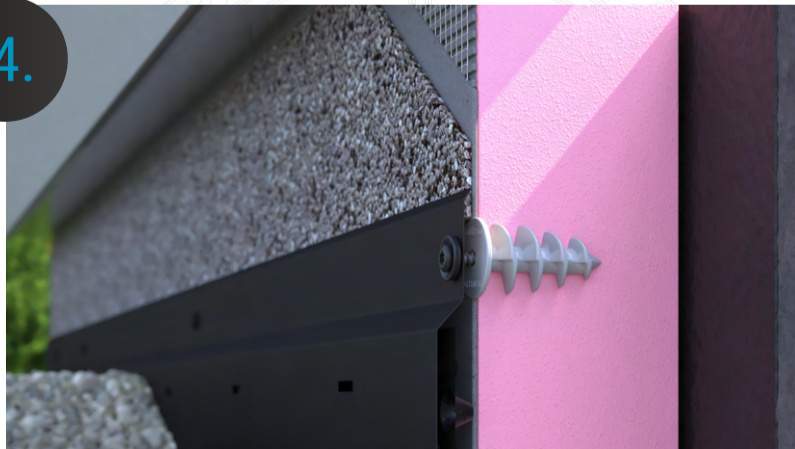

zofitherm®

[info@zofitherm.cz](mailto:info@zofitherm.cz)
[www.zofitherm.cz](http://www.zofitherm.cz)