

Montážní návod


ZOFI LNF

Ukončovací hliníková lišta pro
nopové fólie - 70mm, 2m




ZOFI LNF

Jednoduché ukončení nopové
fólie na fasádě

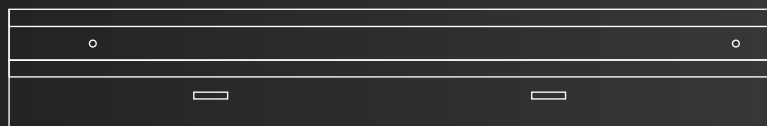

Postup montáže do zateplení

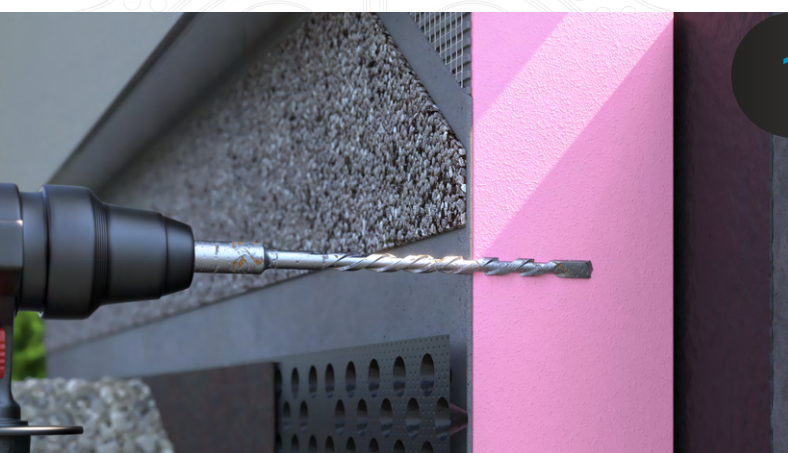


1.

Předvrtání otvoru pro NI hmoždinku

Do hotové armovací vrstvy předvrtáme otvory v místě kde bude ukotvena lišta nopové fólie.

LNF lišta nopové fólie 2 m má 6 otvorů pro kotvení.

NI hmoždinka není určena pro šroubování do mozaikové omítky. Mozaikovou omítku je nutné před šroubováním lokálně odstranit.

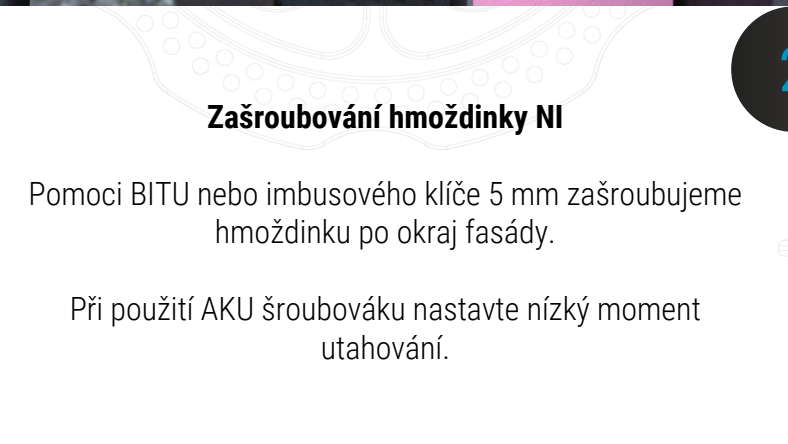


2.

Zašroubování hmoždinky NI

Pomocí BITU nebo imbusového klíče 5 mm zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády.

Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.

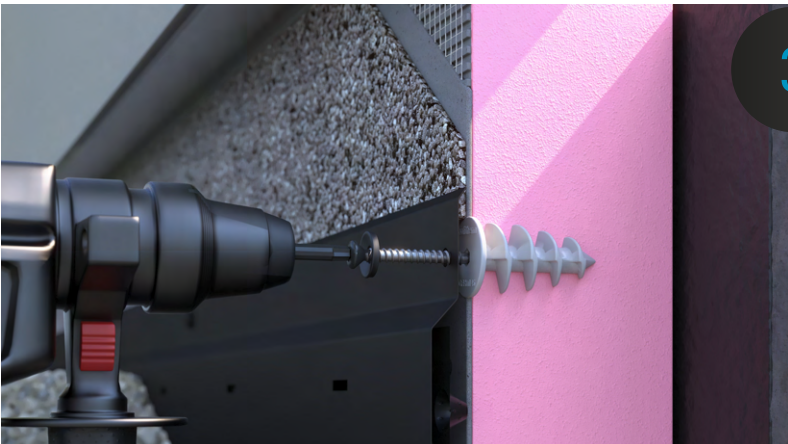


3.

Osazení LNF krycí lišty

Do připravených NI hmoždinek připevníme LNF lištu pomocí šroubků v RAL odstínech.

Pohon šroubků - BIT TORX T20.

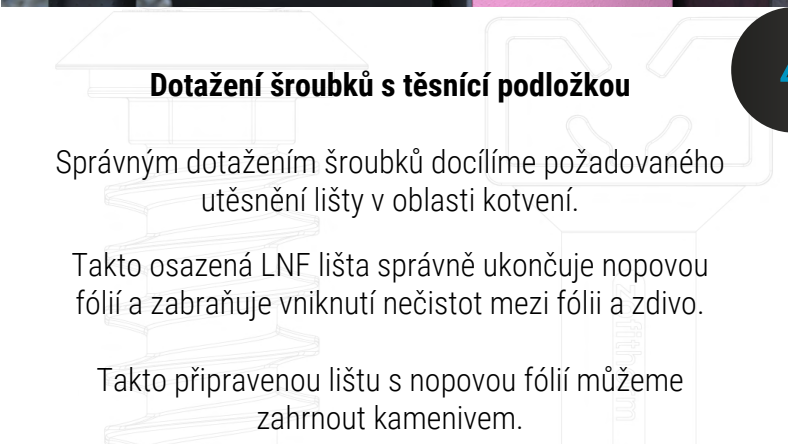

4.

Dotažení šroubků s těsnící podložkou

Správným dotažením šroubků docílíme požadovaného utěsnění lišty v oblasti kotvení.

Takto osazená LNF lišta správně ukončuje nopovou fólií a zabraňuje vniknutí nečistot mezi fólií a zdivo.

Takto připravenou lištu s nopovou fólií můžeme zahrnout kamenivem.

zofitherm®

info@zofitherm.cz
www.zofitherm.cz