

## Montážní postup

## ZOFI NZ


Kotvicí hmoždinka pro kotvení lišty  
nopové fólie do zdiva



## ZOFI NZ

Jednoduché kotvevní lišty nopové  
fólie do zdiva

## Postup montáže

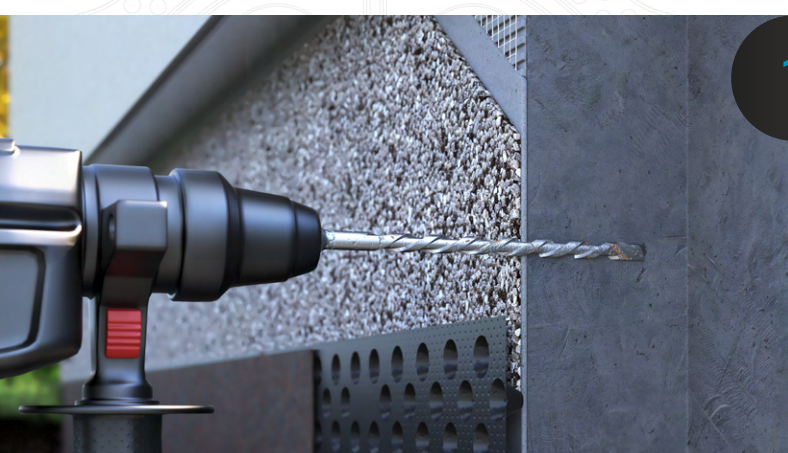


1.

## Předvrtání otvoru pro NZ hmoždinku

Do zdiva předvrtáme vrtákem průměru 8 mm otvory  
v místě kde bude ukotvena lišta nopové fólie.


LNF lišta nopové fólie 2 m má 6 otvorů pro kotvení.

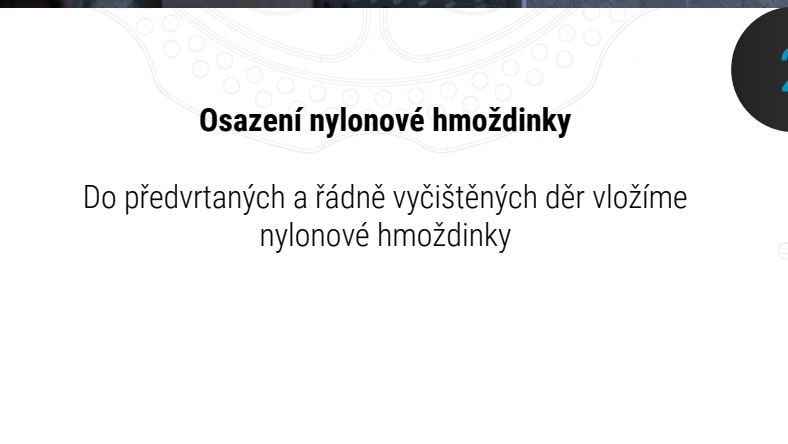

2.

## Osazení nylonové hmoždinky

Do předvrtaných a řádně vyčištěných děr vložíme  
nylonové hmoždinky

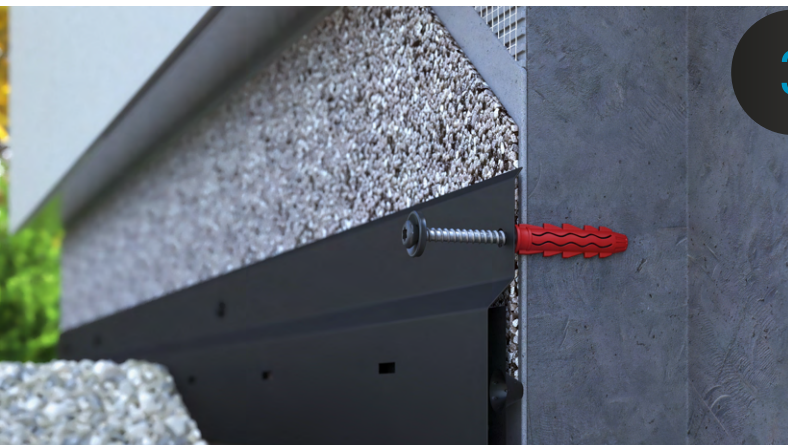


3.

## Osazení LNF krycí lišty

Do připravených NZ hmoždinek připevníme LNF lištu  
pomocí šroubků v RAL odstínech.


Pohon šroubků - BIT TORX T20.

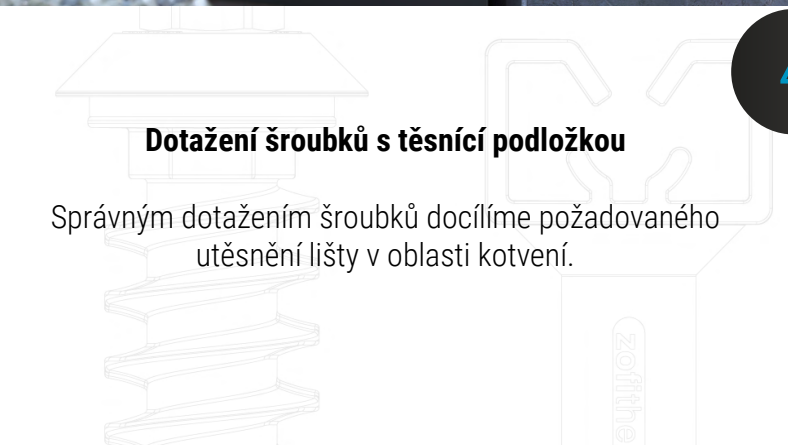

4.

## Dotážení šroubků s těsnící podložkou

Správným dotažením šroubků docílíme požadovaného  
utěsnění lišty v oblasti kotvení.

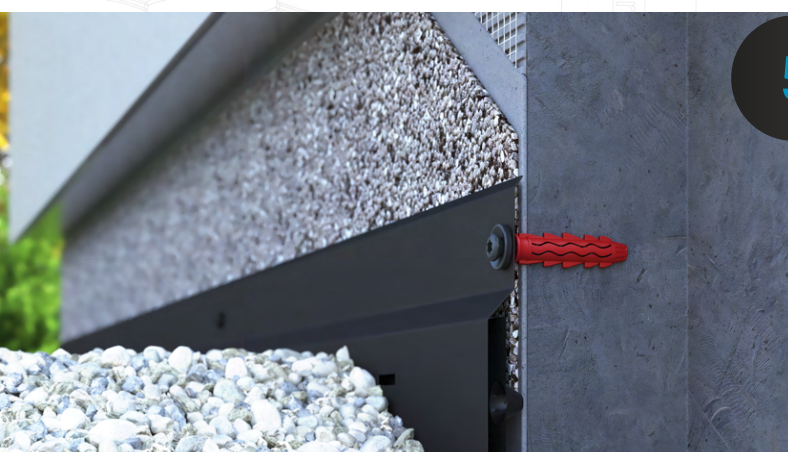

5.

## Zahrnutí lišty nopové fólie

Takto osazená LNF lišta správně ukončuje nopovou  
fólií a zabraňuje vniknutí nečistot mezi fólií a zdivo.

Takto připravenou lištu s nopovou fólií můžeme  
zahrnout kamenivem.