


ZOFITHERM HZ Montážní návod

Kotvicí hmoždinka s krytkou pro kotvení šroubovacích objímek dešťových svodů do zdiva

ZOFITHERM HZ hmoždinka je elegantní a funkční způsob uchycení šroubovacích objímek dešťových svodů do všech typů zdiva a jádrových omítek.

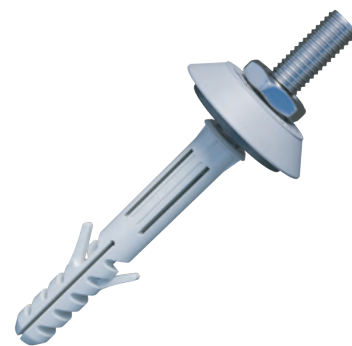

1.



Předvrtání otvoru pro hmoždinku

Do zdiva vyvrtáme vrtákem $\varnothing 14$ mm otvor v místě, kde bude hmoždinka umístěna.


Snažíme se dodržet kolmý úhel vrtání.

2.



Vložení hmoždinky

Do předvrtaného a řádně vyčištěného otvoru vložíme hmoždinku.

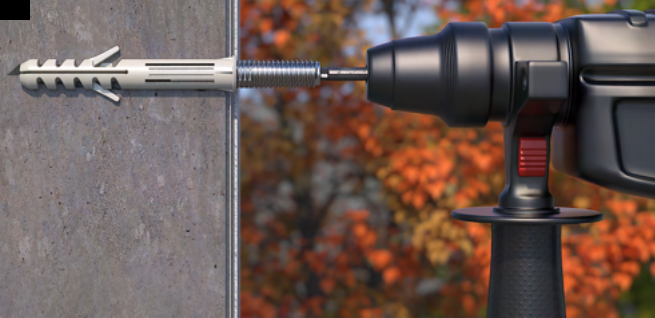3.

Zašroubování šroubu

Do připravené hmoždinky našroubujeme kombišroub. Hloubka dotažení nám následně určuje vzdálenost svodu od fasády.

Doporučená vzdálenost je 35 mm.

4.

Osazení podložky a krytky

Na zašroubovaný kombišroub nasadíme těsnící podložku a krytku pro utěsnění hmoždinky.

Krytku přiměřeně dotáhneme maticí M10.

5.

Osazení objímky svodu

Našroubujeme objímku svodu s maticí M10. Objímku zašroubujeme dostatečně, tak aby byl spoj pevný a objímka byla v požadované vzdálenosti od fasády.

Doporučená vzdálenost svodu od fasády je 35 mm.

6.

Osazení svodu

Osadíme svodovou rouru do připravených objímek.

Svodovou rouru doporučujeme kotvit pomocí HZ hmoždinek po 1,5 m.

zofitherm®

info@zofitherm.cz

www.zofitherm.cz