



ZOFITHERM LNF


Montážní návod DO IZOLACE

Montážní postup ukotvení ukončovacích hliníkové lišty pro nopové fólie do izolace.

ZOFITHERM NI hmoždinka je vhodná pro kotvení plastových, nebo hliníkových ukončovacích lišt nopové fólie, nebo dalších klempířských prvků do všech typů fasádních tepelně izolačních materiálů (EPS, XPS, PUR, PIR, MW, EPS soklové desky), na kterých je aplikovaná výztužná armovací vrstva.



1.

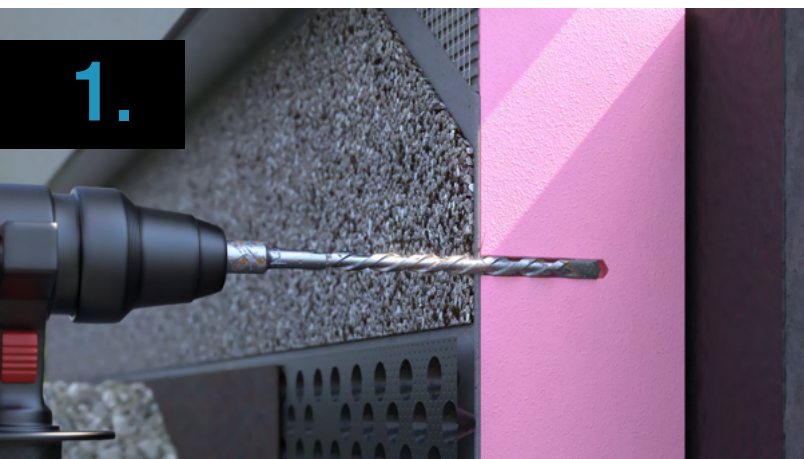


Předvrtání otvorů pro NI hmoždinku

Do hotové armovací vrstvy předvrtáme otvory v místě, kde bude ukotvena lišta nopové fólie.

LNF lišta nopové fólie 2m má **6 otvorů** pro kotvení. NI hmoždinku prodáváme po balení, ve kterém je **6ks**.

2.

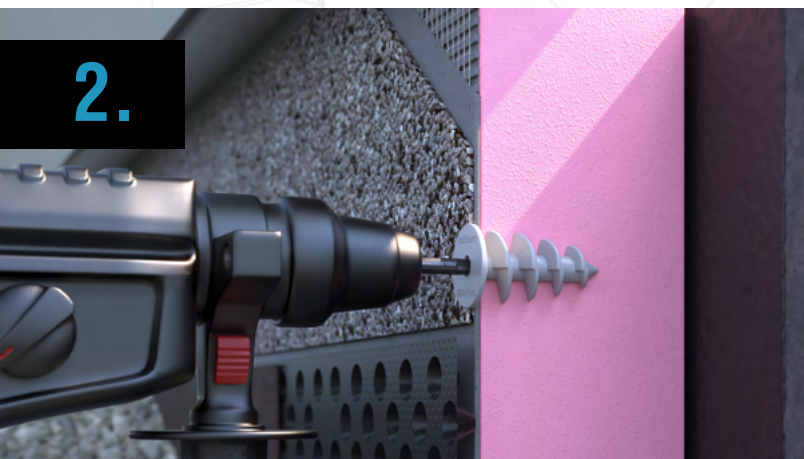

Zašroubování hmoždinky NI

Pomocí BITU TORX T40 zašroubojeme hmoždinku po okraj fasády.

Pro správnou montáž doporučujeme použít AKU šroubovák s nastaveným nízkým momentem utahování.

3.




Osazení LNF hliníkové krycí lišty nopové fólie

Do připravených NI hmoždinek připevníme LNF lištu pomocí šroubků v RAL odstínech.

Pohon šroubků - BIT TORX T20.

Spodní část lišty zakrývá konec nopové fólie a chrání ji tak před deformací a prodlužuje životnost celého zateplovacího systému v oblasti soklu.

4.

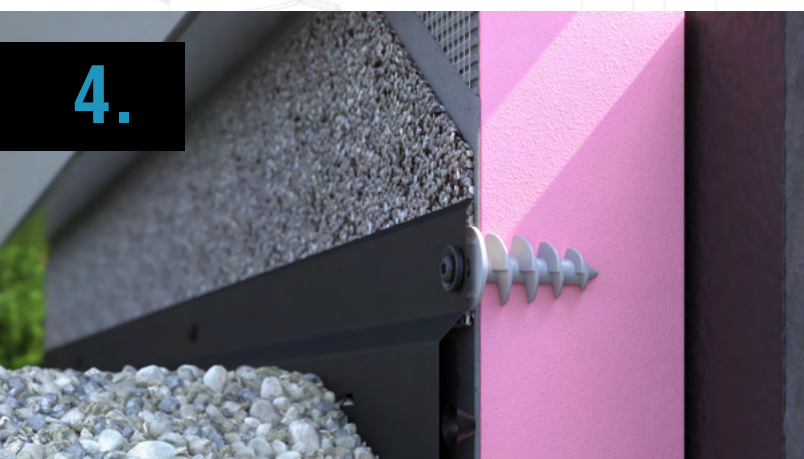

Dotážení šroubků s těsnící podložkou

Správným dotážením šroubků docílíme požadovaného utěsnění lišty v oblasti kotvení.

Takto osazená LNF lišta správně ukončuje nopovou fólii a zabraňuje vniknutí nečistot mezi fólii a zdivo.

Následně může lištu a nopovou fólii z vnější strany zahrnout kamenivem.

5.



Napojení vnějšího rohu

Pro spojení dvou lišt na vnějším rohu soklu je určen LNF vnější roh v příslušné RAL barvě

Roh se jednoduše nasune na obě lišty. Spojení lišt v nároží soklové části je následně pevné a patřičně fixuje obě lišty.

zofitherm®

info@zofitherm.cz

www.zofitherm.cz