


# Austrotherm UNIPLATTE

Montáž na dřevěnou konstrukci s odolností proti vlhkosti

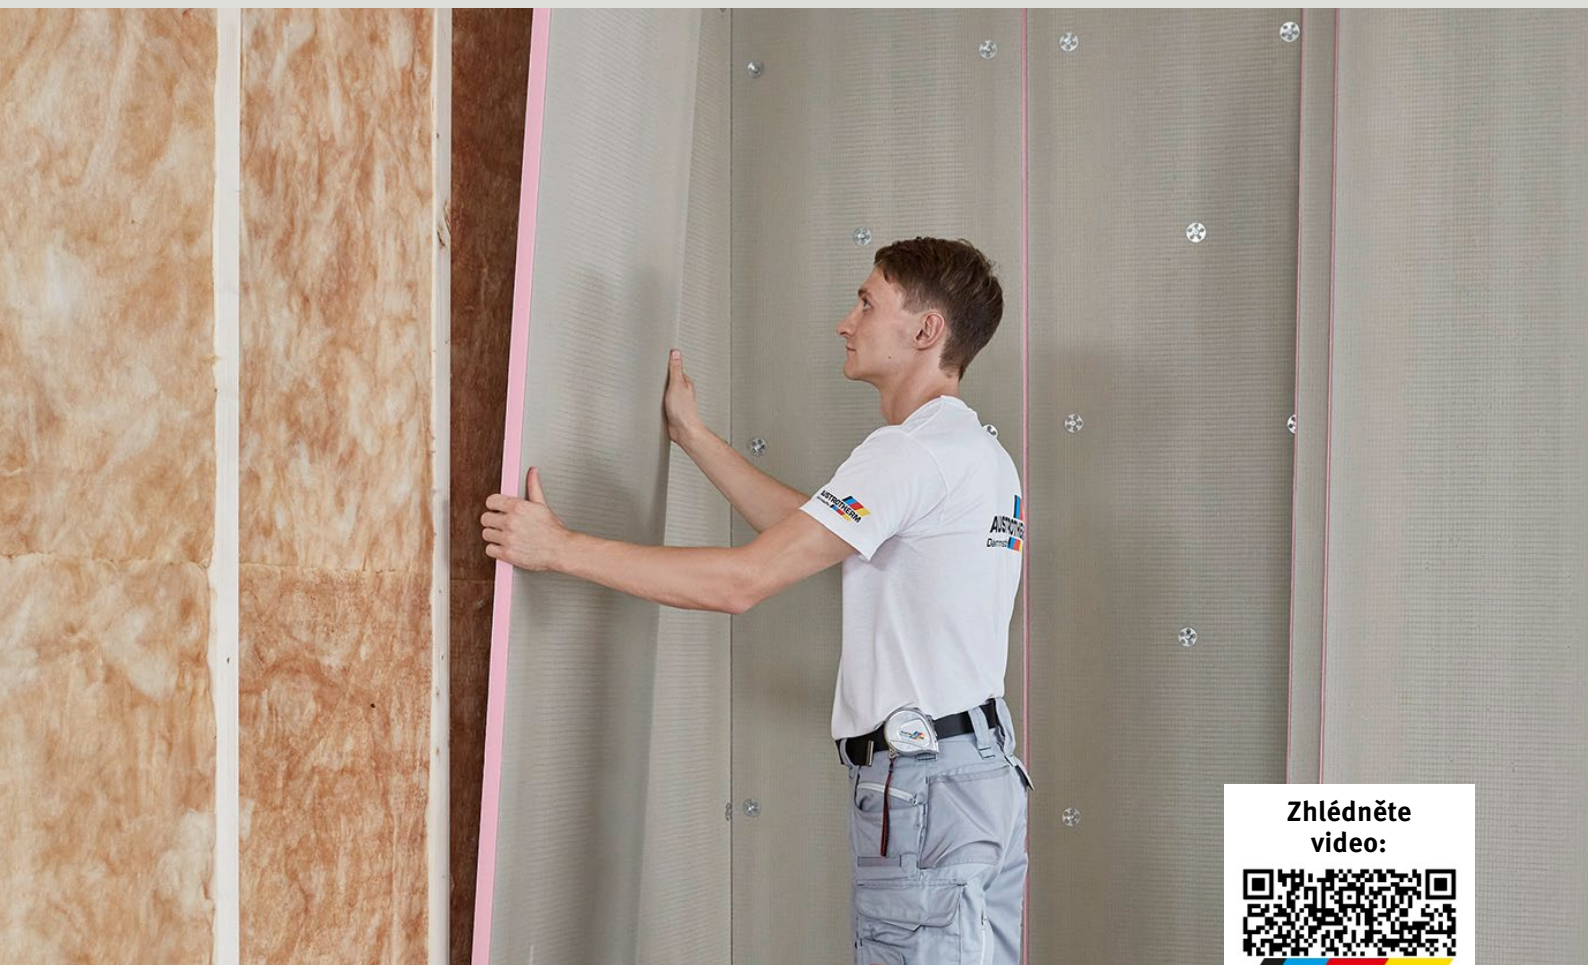

Zhlédněte  
video:



Pracovní postup krok za krokem

- ▶ Použití v obytných místnostech
- ▶ Snadná a rychlá montáž
- ▶ Tepelná izolace




Izolujeme.  
Ekologicky.



1

### Výchozí situace

Dřevěná konstrukce už je postavena s roztečí 60 centimetrů.

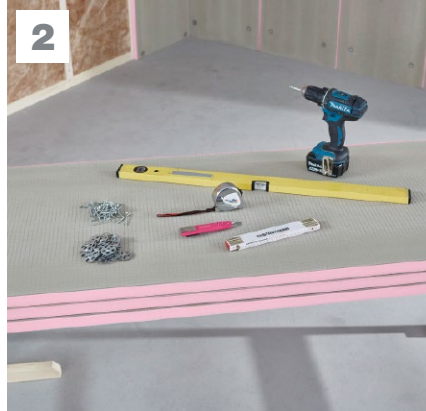

2

### Potřebné pracovní nástroje


K montáži potřebujete pouze několik běžných nástrojů.



3

### Nanesení lepidla

V případě vystavení nízké vlhkosti jsou desky Austrotherm UNIPLATTE k sobě spojeny vhodným lepidlem.

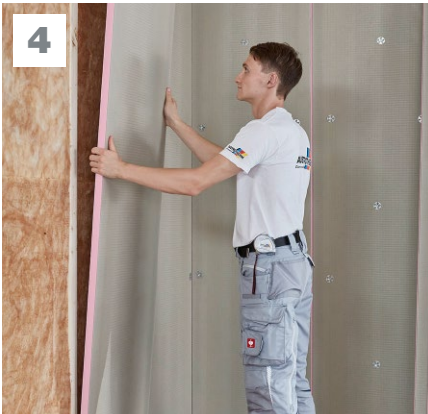

4

### Přiložení Austrotherm UNIPLATTE

Hrany desek seříznutých na výšku stěny umístěte do středu dřevěné konstrukce a pevně přitlačte.



5

### Vyplnění spojů


Spoje vyplňte stejným vhodným lepidlem, nakonec odstraňte přebytečné lepidlo a spoje zahladte.



6

### Příšroubování desek

Austrotherm UNIPLATTE upevněte do středu dřevěného rámu pomocí šroubů a izolačních podložek. Izolační podložky zašroubujte do spár, musí držet obě sousedící konstrukční desky.

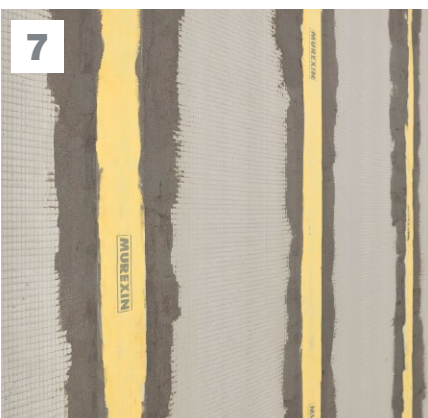

7

### Při větším vlhkostním namáhání

Na spoje použijte vhodnou těsnicí pásku a tmel.